


80271 INSTRUCCIONES DE CAÑÓN DE ESPUMA

Componentes:

1. Botella de jabón
2. Adaptador
3. Lanza de espuma (para lavadoras a presión que producen 1600-4000 psi).
4. Ensamble de tubo de recolección

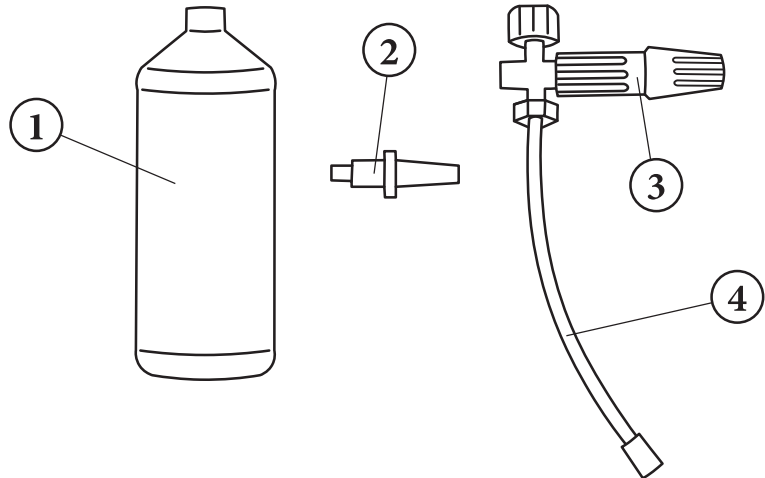

Ajuste:

1. Rellene la botella de jabón (1) con un jabón aprobado.

Consejos para uso:

1. Para espuma óptima, la lavadora a presión debe producir no menos de 1600 PSI.
2. Para mejores resultados de espuma, sólo use jabones aprobados.*
3. Siga las recomendaciones del fabricante del jabón respecto a la disolución y uso.
4. Para evitar daño químico, asegúrese de pasar agua limpia a través del ensamble del cañón durante por lo menos 30 segundos hasta que se enjuaguen todas las partes.

Solución de problemas:

1. Si se fuga agua de las juntas del adaptador, revise, limpie y vuelva a aplicar cinta de sello PTFE sobre las roscas del adaptador (2).
2. Si el cañón de espuma produce una cantidad insuficiente de espuma, asegúrese de:
 - Utilizar el jabón aprobado
 - Utilizar la boquilla correcta para la clasificación de PSI de la lavadora a presión
 - La boquilla está limpia y libre de desechos
 - La malla del ensamble de tubo de recolección está limpia y libre de desechos

Para ayuda para ajustar, usar, o solucionar problemas de su cañón de espuma, llame a nuestro equipo de soporte al **877-362-4271**.

***AVISO:** Para evitar daño químico al cañón de espuma, sólo use jabones aprobados para uso con lavadoras a presión.